


ecoair®

DDWH10
Thermo-Clean®-Technologie

DDW-100001
DDW2-100000

LUCHTONTVOCHTIGER/VERWARMING
MET DROOGMIDDEL
IP24 Rated

GEBRUIKERSHANDLEIDING

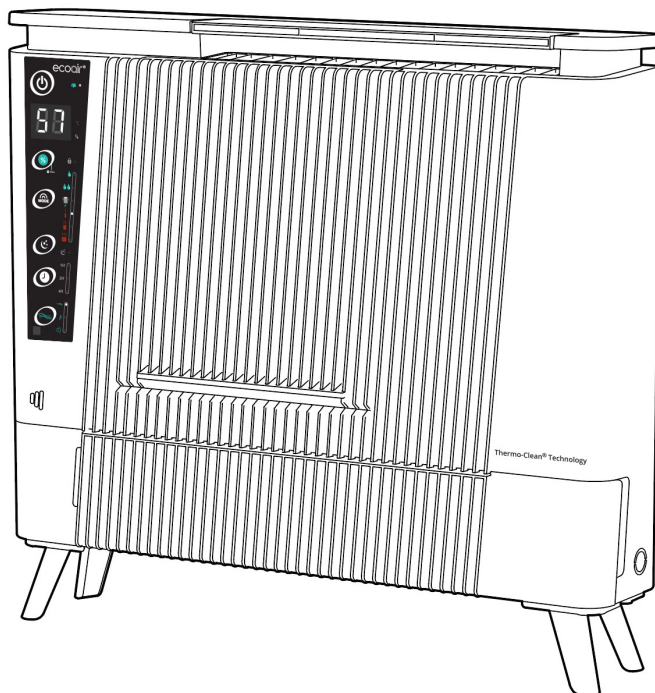

BESCHIKBAARHEID



Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een erkend afvalscheidings- en

Lees de instructies vóór gebruik
Bewaar voor later gebruik.

Ga naar ecoair.org om je product te registreren
of voor de algemene voorwaarden.


WELKOM

Bedankt en gefeliciteerd met je keuze voor een luchtontvochtiger om de luchtkwaliteit in je omgeving te verbeteren. In deze handleiding vind je veel handige tips over hoe je je luchtontvochtiger efficiënt kunt gebruiken en onderhouden. Met een beetje preventief onderhoud kun je geld besparen en de levensduur van je luchtontvochtiger verlengen.

Het doel van de luchtontvochtiger is het verwijderen van overtollig vocht in de lucht door het vochtigheidsniveau in de ruimte te meten. Door de luchtvochtigheid binnen de aanbevolen waarden te houden, helpt een luchtontvochtiger om vocht in huis, schimmel en meeldauw tegen te gaan. Luchtontvochtigers kunnen ook bijdragen aan het verlichten van symptomen van astma, allergieën en andere aandoeningen aan de luchtwegen. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om was sneller te laten drogen en om vochtschade (zoals na overstromingen, lekkages of optrekkend vocht) aan waardevolle spullen en meubels te beperken.

VOCHTIGHEIDSGIDS

In de lucht is altijd waterdamp aanwezig. Deze waterdamp (ook wel vocht genoemd) wordt gemeten in relatieve luchtvochtigheid (RH) %. RH is de verhouding tussen de werkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximale hoeveelheid die de lucht kan bevatten wanneer deze verzadigd is, uitgedrukt als percentage. Te veel of te weinig vocht in huis kan ongezond en oncomfortabel zijn. Het ideale vochtigheidsniveau ligt tussen de 40% en 60% (RH), het bereik waarin we ons het prettigst voelen.

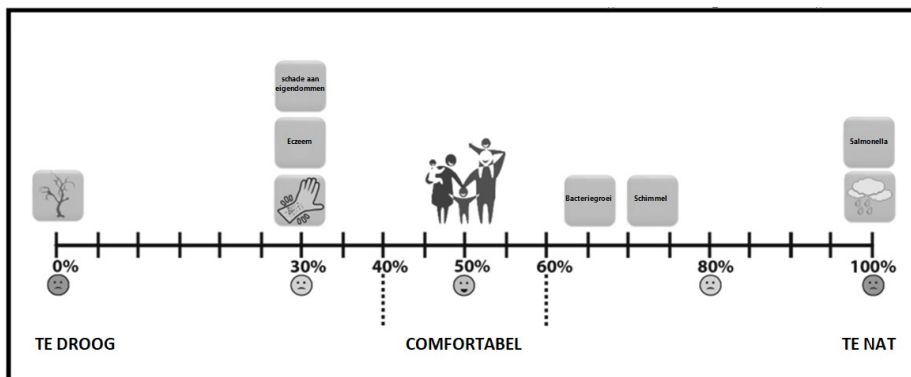

Lage luchtvochtigheid

Lage luchtvochtigheid in huis veroorzaakt uitdroging, wat huidirritaties zoals eczeem, gesprongen huid en een droge neus kan triggeren. Het kan ook schade toebrengen aan bezittingen, zoals houten meubels, muziekinstrumenten en kunstwerken, doordat deze te veel uitdrogen.

Hoge luchtvochtigheid

Hoge luchtvochtigheid in huis veroorzaakt vocht en condens. Het vocht dat door condens achterblijft kan schade veroorzaken aan stucwerk, behang, meubels, voertuigen, houten ramen, deuren en kleding. Het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat bacteriën zich gemakkelijker ontwikkelen en schimmel en zwamgroei veroorzaken.

Veilige vochtigheidsniveaus behouden

Het is belangrijk om een consistent vochtigheidsniveau aan te houden om meubels, schilderijen, deur- en raamkozijnen te beschermen. Hoge luchtvochtigheid veroorzaakt uitzetting, corrosie en het zacht worden van lijm en verf. Lage luchtvochtigheid veroorzaakt krimpen, scheuren en kromtrekken van houtoppervlakken en het ontstaan van kieren in voegen, deuren en ramen. Veelvuldige schommelingen in luchtvochtigheid kunnen schade aan eigendommen en bezittingen versnellen.

Condensatie

Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht deze kan vasthouden vergeleken met koudere lucht. Wanneer de lucht in huis afkoelt, raakt deze sneller verzadigd met vocht en wordt zwaarder. Dit resulteert in vochtophoping op de koudste plekken in huis, met name op ramen, badkamerspiegels en muren. Dit is condensatie, veroorzaakt door een plotselinge stijging van de luchtvochtigheid, koken, douchen, was drogen, onvoldoende ventilatie en slechte isolatie.

Condens verdwijnt niet direct, zelfs niet wanneer de luchtontvochtiger aanstaat. Wanneer er bijvoorbeeld overmatig condens op je ramen ontstaat, kun je het beste je ramen enkele minuten openzetten om de overtollige vochtigheid naar buiten te laten ontsnappen. Het kan even duren voordat condens de luchtvochtigheid in de kamer verhoogt. Zodra het vochtigheidsniveau in de ruimte rond de luchtontvochtiger boven het door jou ingestelde niveau komt, begint het apparaat met het ontvochtigingsproces.

INDEX

Belangrijke Veiligheidsinstructies	1
Het Apparaat & Accessoires	2
Belangrijke Voorzorgsmaatregelen	3
Installatie	4
Aansluiten van de Continue Afvoer	5
Wandmontage Installeren	6
Bedieningspaneel	7
Gebruik	8 - 9
Legen van het Waterreservoir	10
Afstandsbediening	11
Pootjes voor Luchtontvochtiger	12
Reinigen, Onderhoud & Opslag van het Apparaat	13
Problemen Oplossen	14 - 15


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WARNING!

Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor gebruik in huishoudens en vergelijkbare werk- en woonomgevingen, en is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag uitsluitend als huishoudelijk toestel worden gebruikt. EcoAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van onjuist of oneigenlijk gebruik of bediening.

- Verander of wijzig de eigenschappen van het apparaat op geen enkele manier. Als er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met een erkend EcoAir Servicecentrum. Zelf repareren of laten repareren door een niet-erkende partij kan gevaarlijk zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteit, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is. Deze moet worden vervangen door een erkend EcoAir Servicecentrum.
- Het apparaat moet altijd rechtop op een vlakke ondergrond worden geplaatst om schade te voorkomen, zowel tijdens gebruik als tijdens transport of opslag.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met 2 polen en de spanning moet overeenkomen met de aangegeven specificaties. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige stekkerdozen. Trek of span nooit aan de voedingskabel bij het verplaatsen van het apparaat.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het niet gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in een omgeving waarin zich brandbare gassen, olie, zwavel of oplosmiddelen bevinden, of in de buurt van warmtebronnen (zoals kachels of serverruimtes) of overmatig stof.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat en dek het niet af tijdens gebruik. Houd altijd rekening met de minimale kamergrootte voor het opslaan en gebruiken van het apparaat.
- Wanneer het apparaat aan de muur wordt gemonteerd, moet de muur vlak zijn en het apparaat waterpas worden bevestigd.
- Wanneer het apparaat wordt gebruikt in een badkamer, natte ruimte of douche, volg dan de lokale bouwvoorschriften en zie (pagina 6). Voor IP24-installaties in badkamers of natte ruimtes, raadpleeg de website voor classificatie en zones.
- Het filter moet om de 2 weken worden schoongemaakt om te voorkomen dat stof zich ophoopt in het apparaat, wat oververhitting en storingen kan veroorzaken.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dompel het apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water en besproei het er ook niet mee.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat tijdens gebruik niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de openingen van de luchtinlaat of -uitlaat.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat je de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het apparaat niet langdurig onafgebroken aan staan of aangesloten in het stopcontact zonder toezicht. Het onbeheerd laten draaien van elektrische apparaten is onveilig.
- Zorg er altijd voor dat je handen droog zijn wanneer je het apparaat bedient.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
- Leg het snoer niet onder tapijt, vloerkleden of lopers en dek het niet af. Zorg dat het snoer zo wordt geplaatst dat het geen struikelgevaar oplevert.
- Zorg er altijd voor dat de was op een veilige afstand van minimaal 40 cm van de luchtontvochtiger wordt geplaatst.
- Maak het filter altijd schoon en bedek de luchtontvochtiger met een stoffhoes wanneer je het apparaat opbergt.

THE APPLIANCE & ACCESSORIES

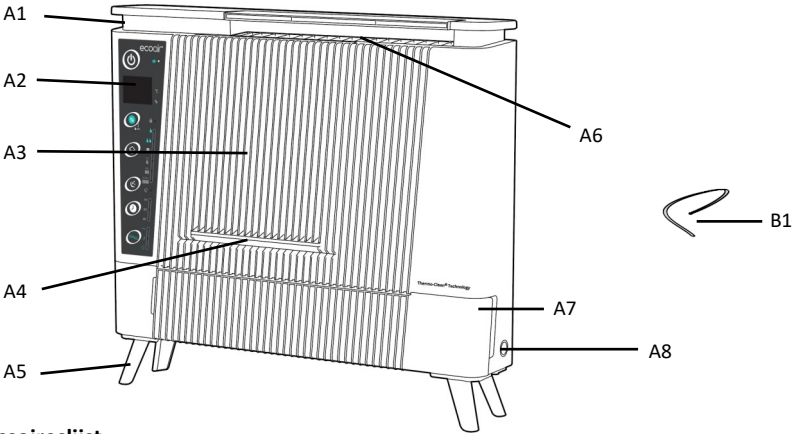

Accessoireslijst

						
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
						
B8	B9					

BESCHRIJVING


Leg-enda	Beschrijving	Leg-enda	Beschrijving	Leg-enda	Optionele Onderdelen
A1	Handgreep	B1	Afvoerslang voor continue	C1	Koolstoffilter (Apart)
A2	Bedieningspaneel	B2	Gebruikershandleiding		
A3	Luchtinlaat	B3	Wandmontagebeugel x 1		
A4	Filter	B4	Siliconen Afstandhouders x 2		
A5	Pootjes voor Luchtontvochtiger	B5	Pluggen x 2		
A6	Luchtuitlaat	B6	Lange Schroef x 2		
A7	Waterreservoir	B7	Korte Schroef x 2		
A8	Uitdrukopeningen x 2 (links + rechts)	B8	Kniestuk		
		B9	Afstandsbediening		

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAAR PLAATS JE JE LUCHTONTVOCHTIGER?


Zorg ervoor dat het apparaat op een veilige afstand van meubilair, direct zonlicht of andere objecten in de buurt staat.

TIP: Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of ergens centraal, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren openstaan, stroomt het overtollige vocht uit alle kamers in huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger en wordt het verwerkt.

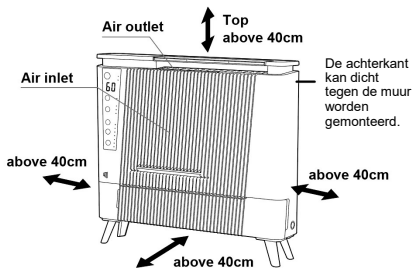

PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF BOVEN HET APPARAAT

Zorg ervoor dat de luchtinlaat (A3) en luchtuitlaat (A6) niet geblokkeerd zijn. Een blokkade kan oververhitting en storingen veroorzaken.

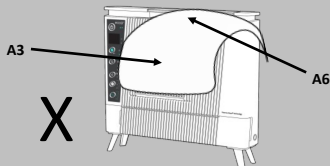

UW WASGOED DROGEN


Plaats nooit natte was op het apparaat. Droog de was op een droogrek met een minimale afstand van 40 cm.



KAMERGROOTTE




- Gebruik het apparaat nooit in kleine, afgesloten ruimtes (zoals een bezemkast, stookruimte, slecht eventileerde kamers of in de directe nabijheid van een warmtebron zoals een kachel, wasdroger of fornuis).

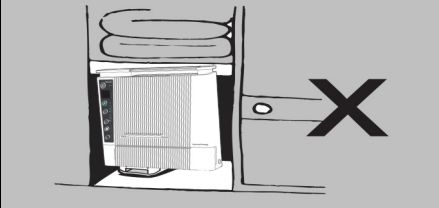


NIET SPATTEN

- Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water
- Laat geen water op het apparaat druppelen

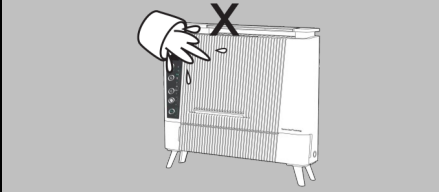

PLAATS OP EEN VLAKKE VLOER

- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke vloer om lekkage te voorkomen.
- Als het apparaat op tapijt staat, zorg er dan voor dat het apparaat stabiel en waterpas staat.

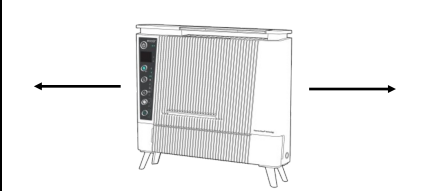

BELANGRIJK

- Verplaats het apparaat niet en verwijder het waterreservoir niet terwijl de luchtontvochtiger in werking is. Dit kan schade, elektrische schokken, waterlekage of morsen veroorzaken.
- Haal na het uitschakelen van de luchtontvochtiger niet meteen de stekker uit het stopcontact, maar laat het apparaat minimaal 5 minuten afkoelen om de interne componenten te beschermen.
- Stoffige bouwplaatsen of industriële omgevingen waar deeltjes het filter of interne componenten kunnen verstopen.

INSTALLATIE

LEES EERST DE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOORDAT JE BEGINT MET INSTALLEREN

KIES EEN GESCHIKTE PLEK

- Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of op een centrale plek zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren open staan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in huis vanzelf naar de luchtontvochtiger trekken en worden afgevoerd.
- Als er een probleemgebied is of een kamer met een hoog vochtigheidsniveau, gebruik dan een hygrometer (verkrijgbaar via ecoair.org) om dit te meten. Je kunt de luchtontvochtiger in dat gebied plaatsen totdat het probleem is verholpen. Daarna kun je hem verplaatsen naar een centrale locatie zoals hierboven beschreven.
- Houd bij het plaatsen van de luchtontvochtiger altijd rekening met de belangrijke veiligheidsinstructies uit de voorgaande pagina's, zoals voldoende afstand tot de muur, vermijd afgesloten ruimtes en zorg dat de vloer vlak en stabiel is.

INSTALLEREN VAN DE LUCHTONTVOCHTIGER

- Pak de luchtontvochtiger uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Wanneer het apparaat aan de muur wordt gemonteerd, moet de muur vlak zijn en het apparaat waterpas tegen de muur hangen.
- Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de badkamer, natte ruimtes of douche, volg dan de lokale bouwvoorschriften en zie (pagina 6).
- IP24 - Raadpleeg de website voor classificatie en zones.
- Controleer of de luchtontvochtiger waterpas staat om lekkage of problemen met de afvoer te voorkomen.


ZEOLIET

- Wanneer je de luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt en daarna periodiek, kun je een geur opmerken die uit het apparaat komt. Dit wordt veroorzaakt door het zeoliet-droogmiddel en is GEEN teken van een defect, en ook niet schadelijk voor mens of dier.
- Het zeoliet neemt geuren op van bijvoorbeeld sigaretten, cosmetica, haarlak, bouwmaterialen en nieuw meubilair. Wanneer het droogmiddel vervolgens wordt verhit, komt deze geur vrij in de kamer. (De geur wordt vaak omschreven als branderig of zuur). Dit is normaal, duurt niet lang en is geen teken van een storing.


EERSTE GEBRUIK

- Wanneer je de luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt, zal hij hard werken om de luchtvochtigheid in de kamer terug te brengen naar het ingestelde doelniveau. In deze fase wordt de meeste hoeveelheid water opgevangen en moet het reservoir vaker geleegd worden. Naarmate de kamer droger wordt, vangt de luchtontvochtiger minder water op. Dit is normaal.
- Na een stroomstoring hervat de luchtontvochtiger automatisch de instellingen die voor de storing waren geselecteerd.
- Na het uitschakelen blijft de ventilator nog twee minuten draaien om de interne onderdelen te koelen en te beschermen.

AANSLUITEN VAN CONTINUE AFVOER

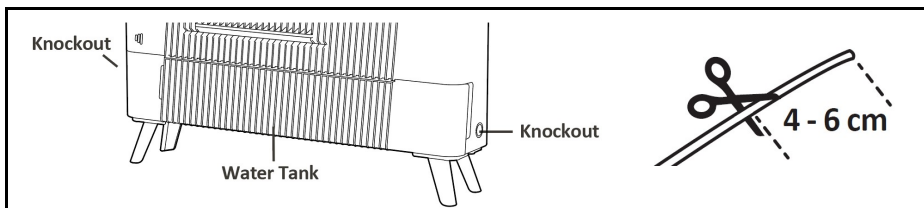

STEP 1

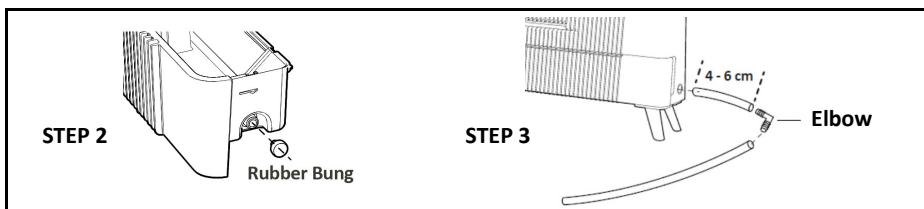


Gebruik een slang met een binnendiameter van 12 mm voor continue afvoer:


1. Gebruik een schroevendraaier om de uitdrukopening aan de zijkant (rechts of links) van het apparaat (A8) te verwijderen.
2. Verwijder het waterreservoir (A7).
3. Verwijder de rubberen stop uit de afvoeropening aan de zijkant (rechts of links) van het waterreservoir (bewaar de rubberen stop voor toekomstig gebruik)
4. Plaats het waterreservoir (A7) terug in de juiste positie. .
5. Bevestig de slang van 4 tot 6 cm stevig aan de afvoeraansluiting via de opening (rechts of links). Bevestig de langere slang stevig aan het kniestuk. (Let op: Het waterreservoir moet correct geplaatst zijn om te kunnen werken).
6. Duw en bevestig de slang stevig in de afvoeropening van het waterreservoir.
7. Zodra de slang goed is bevestigd, leid je het andere uiteinde naar een geschikte afvoer met een neerwaartse helling, zonder scherpe bochten .

LET OP:


- Wanneer je de luchtontvochtiger met een aangesloten afvoerslang gebruikt, mag je het waterreservoir nooit verwijderen. Dit kan leiden tot lekkage of schade aan de open aansluiting. Als je het waterreservoir toch moet verwijderen, zorg er dan eerst voor dat de slang is losgekoppeld.
- Laat het uiteinde van de afvoerslang nooit buiten liggen wanneer de temperatuur onder de 1°C komt om lekkage te voorkomen. (Bij temperaturen rond het vriespunt stroomt het water niet goed weg, waardoor een blokkade kan ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat condens terug de luchtontvochtiger in wordt gedrukt en lekkage veroorzaakt).
- Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet onder water komt te staan, omdat dit tegendruk veroorzaakt en water terug het reservoir in kan lopen. De beste oplossing is om een open afvoer te gebruiken .

WANDMONTAGE INSTALLEREN

Accessoires			
Item	Aantal	Afbeelding	Toepassing
Wandmontagebeugel	1		Voor bevestiging aan de muur om het apparaat op te hangen.
Siliconen afstandhouder	2		Gebruik korte schroeven om ze aan de achterkant van het apparaat te bevestigen.
Pluggen	2		In de muur plaatsen voor bevestiging van de wandmontagebeugel. Boor 4-5 mm.
Lange schroef	2		Voor het vastzetten van de wandmontagebeugel.
Korte schroef	2		Voor het vastzetten van de siliconen afstandhouders.

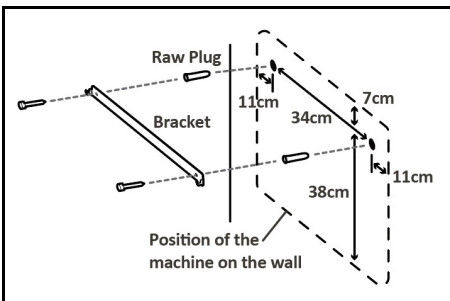

1. Bepaal de positie van de twee gaten in de muur om de beugel horizontaal te bevestigen. Raadpleeg hierbij de tekening met de relatieve posities van de gaten en het apparaat.
2. Boor de twee gaten in de muur en plaats de pluggen.
3. Gebruik de lange schroeven om de beugel aan de muur te bevestigen.

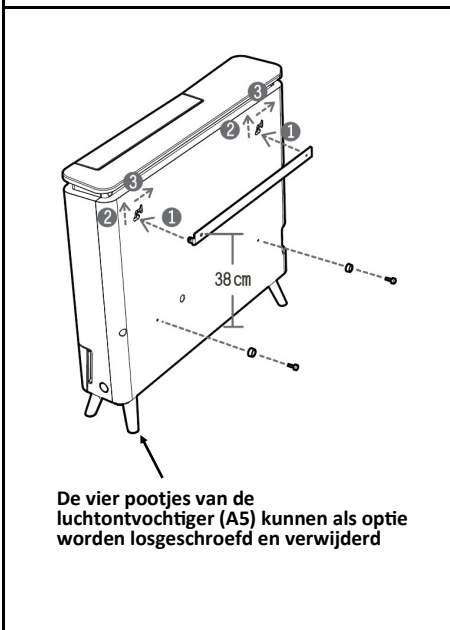

4. Gebruik de korte schroeven om de siliconen afstandhouders aan de achterkant van de luchtontvochtiger vast te zetten.
5. Hang het apparaat met de twee L-vormige sleuven aan de haken van de beugel. Volg de drie geïllustreerde stappen en zorg ervoor dat het apparaat stevig op zijn plaats zit.
6. Controleer met een waterpas dat de luchtontvochtiger recht aan de muur hangt.


BELANGRIJK



Bij installatie in een badkamer of toilet moet de stekker worden vervangen door een gezeekerde aansluitdoos (Spur) en de aansluiting wordt gemaakt via een ELECTRICAL SPUR.

Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien om persoonlijk

BEDIENINGSPANEEL

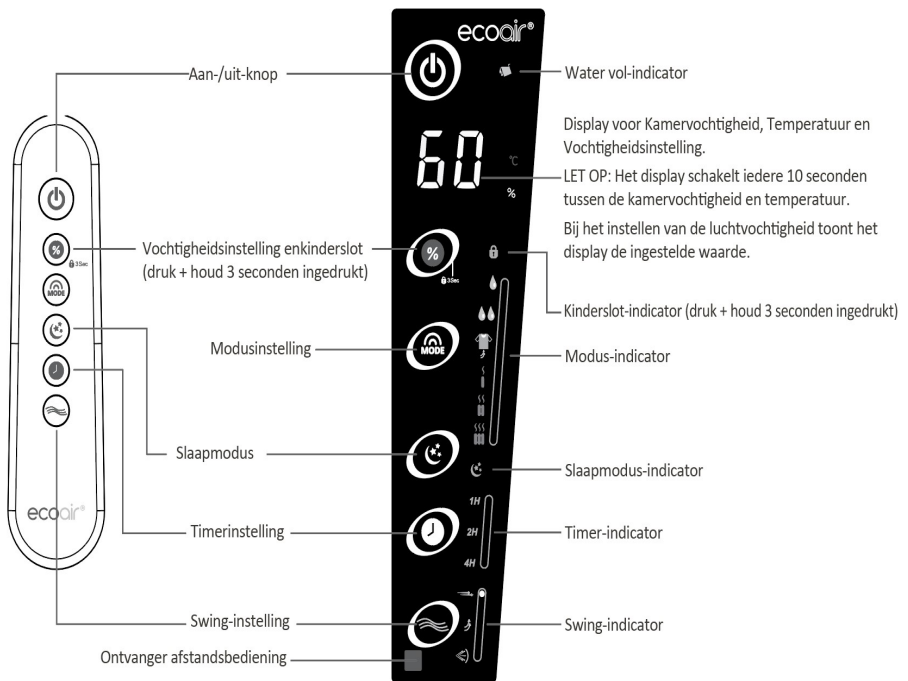

- 1) **Aan-/uit-knop** - Zet het apparaat AAN/UIT .
- 2) **Vochtigheidsinstelling** - Stel het vochtigheidsniveau in. Kies **LOW** of **HIGH** .
- 3) **Modusinstelling** - Kies **ONTVOCHTIGEN**, **WAS** of **VERWARMEN** .
- 4) **Slaapmodus** - Zet de slaapmodus AAN/UIT.
- 5) **Timerinstelling** - Timer inschakelen
- 6) **Swing-instelling** - Kies uit 3 swing-modi
- 7) **Water vol-indicator** - Lampje gaat branden wanneer het waterreservoir vol is of verkeerd geplaatst is.

AAN/UIT 	
HET APPARAAT GEBRUIKEN	- Plaats het apparaat rechtop op een vlakke, stabiele ondergrond. - Steek de stekker in het stopcontact. - Druk op de AAN-/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. - Selecteer Modus. - Om het apparaat UIT te schakelen, druk je opnieuw op de AAN-/UIT-knop. Let op: de ventilator blijft nog 2 minuten draaien om de interne onderdelen te koelen en te beschermen. (Tip: trek de stekker niet uit het stopcontact totdat de ventilator is gestopt).

MODUSINSTELLING 	
Druk op de modusknop om de modi in de volgende volgorde te selecteren :	
	⇒ Kies de ECO-ontvochtigingsmodus, waarbij het apparaat op laag vermogen werkt.
	⇒ Kies de standaard ontvochtigingsmodus, waarbij het apparaat op middelhoog vermogen werkt.
	⇒ In de WASSERIJ zijn de vochtigheidsinstellingen en de ventilatorinstelling uitgeschakeld; de machine werkt continu. Wanneer u op de vochtigheidsinstellingsknop drukt, verschijnt "CO" op het display. Zie de opmerking hieronder.
	⇒ ECO-verwarmingsmodus – het apparaat werkt met een laag PTC-element en lage ventilatorsnelheid. (LCD toont "H1")
	⇒ MID-verwarmingsmodus – het apparaat werkt met een gemiddeld PTC-element en gemiddelde ventilatorsnelheid. (LCD toont "H2")
	⇒ HIGH-verwarmingsmodus – het apparaat werkt met een hoog PTC-element en hoge ventilatorsnelheid. (LCD toont "H3")
Let op: In de verwarmingsmodus kan de luchtvochtigheid niet worden ingesteld. Wanneer de omgevingstemperatuur 25°C bereikt, schakelt het PTC-verwarmingselement uit om veiligheidsredenen. Het zal automatisch opnieuw starten zodra de omgevingstemperatuur daalt. Let op: Als de omgevingsluchtvochtigheid daalt tot 35% of lager, stopt het apparaat met het opvangen van water; de ventilator blijft nog 2 minuten draaien voordat hij uitschakelt. Het apparaat hervat automatisch zodra de luchtvochtigheid weer boven de 35% komt.	

VOCHTIGHEIDSINSTELLING 	
Druk op de vochtigheidsinstelling-knop om je gewenste luchtvochtigheid te selecteren :	
Let op: Je kunt de luchtvochtigheid alleen instellen in de en modus	
- Druk op de knop om de luchtvochtigheid in te stellen tussen 40% en 65%, in stappen van 5%. - Na 5 seconden schakelt het display terug naar de actuele omgevingsluchtvochtigheid. Let op: In de Wasmodus kan de luchtvochtigheid niet worden ingesteld.	

GEBRUIK

SWING-INSTELLING

KINDERSLOT



- Houd de Vochtigheidsknop 3 seconden ingedrukt om de kinderslotmodus in te schakelen of uit te schakelen.
- Wanneer het kinderslot is geactiveerd, zijn alle knoppen uitgeschakeld behalve de Aan-/Uit-knop, en gaat het  led-lampje branden.

SLAAPMODUS (GEDIMD)



- Druk op de Slaapmodus-knop om de slaapmodus in of uit te schakelen.
- Alle LED's branden op halve sterkte. Alle knoppen zijn uitgeschakeld behalve de Aan-/Uit-knop.
- Als de luchtontvochtiger 3 seconden niet wordt bediend, blijft alleen de slaapmodus-indicator zacht branden en gaan alle andere lampjes en het digitale display uit. Bij het indrukken van een knop wordt het apparaat weer geactiveerd en kan het daarna bediend worden.

TIMERINSTELLING



- Schakel de luchtontvochtiger in en druk op de Timer-knop om de timer-modus in te stellen. De timer wordt automatisch ingesteld op 1 uur (1H).
- Druk opnieuw op de Timer-knop om te kiezen uit 2, 3, 4, 5, 6 of 7 uur.
- Uitschakeltimer: Na het instellen toont het lampje de resterende tijd. Bijvoorbeeld: als 4 uur is gekozen, schakelt het lampje geleidelijk over naar 3, 2 en 1 uur totdat het apparaat stopt. Wanneer er geen tijd is ingesteld (alle lampjes uit), blijft het apparaat continu draaien.

→ 1hr → 2hr → 3hr → 4hr → 5hr → 6hr → 7hr → Continuous (no led) →


SWING-INSTELLING




- Druk op de SWING-knop om het zwaai bereik van de lamellen in de volgende cyclus te selecteren:

→ FRONT → → UP  → WIDE  → Stop (no led) →


LEGEN VAN HET WATERRESERVOIR

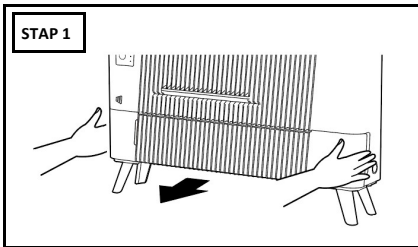


Watertank verwijderen

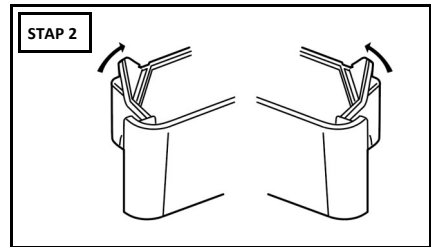

Til de rechterhoek van de watertank voorzichtig op

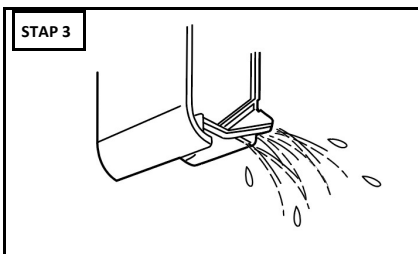

Maak het waterreservoir leeg

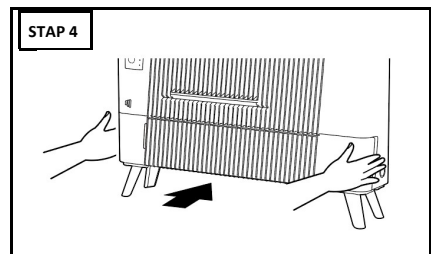


Herstel de watertank

1. Het lampje 'Water vol' gaat branden wanneer het waterreservoir vol is. Het apparaat stopt dan met werken. Laat het ongeveer 30 minuten staan zodat al het verzamelde water in het waterreservoir druppelt.
2. Trek het waterreservoir voorzichtig naar buiten. Droog het binnenste compartiment af
3. Til voorzichtig de rechter- of linkerkant van het waterreservoir op.
4. Giet het water weg, verwijder het spatdeksel en maak het waterreservoir indien nodig schoon
5. Plaats het waterreservoir terug in de juiste positie. (Het Water vol-lampje gaat branden als het reservoir niet correct geplaatst is. Plaats het in dat geval opnieuw.)


LET OP :

- Reinig het waterreservoir indien nodig met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of heet water.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van het waterreservoir om te voorkomen dat de vlotter beschadigd raakt.
- Kantel de luchtontvochtiger niet bij het verwijderen van het waterreservoir om lekkage te voorkomen die een elektrische schok kan veroorzaken.


AFSTANDSBEDIENING

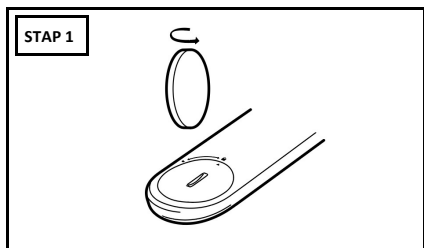


Tegen de klok in om het batterijklepje te openen

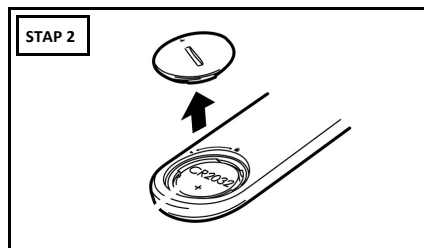

Batterij (+) naar boven

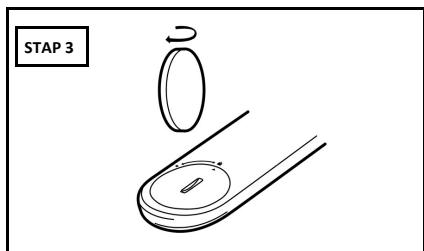

Draai met de klok mee om het vast te zetten

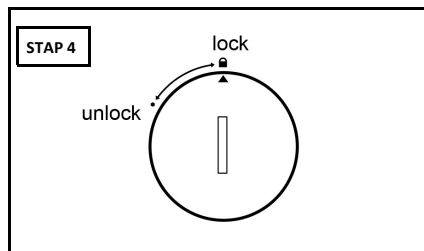

lock = vergrendelen



unlock = vergrendelen

1. Een knoopcelbatterij (CR2032) is inbegrepen. Verwijder vóór gebruik de isolatiefolie .
2. Om de batterij te vervangen: gebruik een muntstuk en plaats dit in de gleuf van het deksel. Draai tegen de klok in naar de aangegeven positie om het batterijdeksel te openen .
3. Plaats de batterij in het vak, volgens de polariteitsaanduidingen (+ en -) aan de binnenkant .
4. Plaats het batterijdeksel terug en draai met de klok mee om het stevig vast te zetten .

Afstandsbedieningshouder


Accessoires		
Item	Aantal	Afbeelding
Pluggen	2	
Lange schroef	2	

Boor twee gaten in de muur en plaats er een expansiebout in. Bevestig de houder met lange schroeven aan de muur.

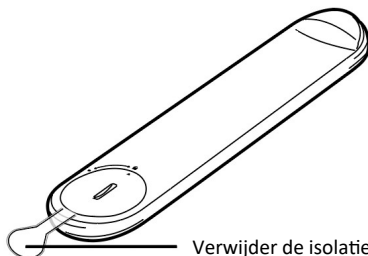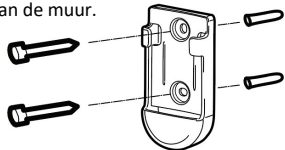

Verwijder de isolatiefolie voor gebruik.


INSTALLEREN VAN POOTJES

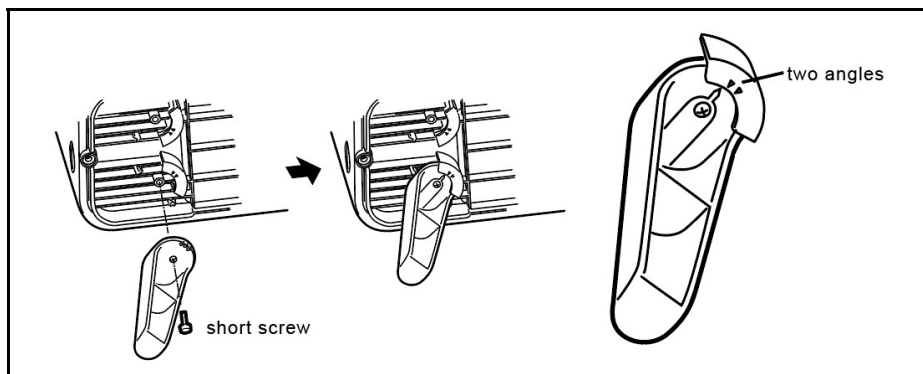

1. Plaats de luchtontvochtiger vlak op een stabiel oppervlak.
2. Lijn het ronde gat van de poot uit met de schroefpen.
3. Stel de gewenste installatiehoek in; er zijn twee hoeken beschikbaar om uit te kiezen.
4. Bevestig de poot met een M4x12-schroef.
5. Monteer de overige drie poten op dezelfde manier .

REINIGING, ONDERHOUD & OPSLAG VAN HET APPARAAT

STAP 1 - Het reinigen van je FILTER

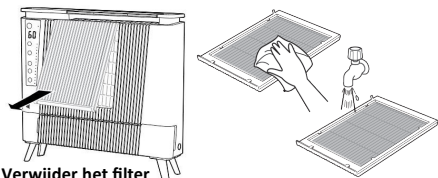

Verwijder het filter


1. Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten staan, trek daarna de stekker uit het stopcontact. Verwijder het filter.
2. Reinig het filter met een borstel, stofzuiger of was het met lauwwarm water .
3. Plaats het filter terug in de juiste positie.

Tip: Reinig je filter iedere 2 weken om de lucht schoon te houden en de levensduur van je ontvochtiger te verlengen. De frequentie hangt af van de gebruiksomstandigheden. Het filter moet iedere 2 weken worden gereinigd om oververhitting en storingen te voorkomen.

Let op: Als het filter met stof is bedekt, worden de luchtstroom en de prestaties van de ontvochtiger beïnvloed en kan dit de garantie ongeldig maken.

STAP 3 - UW LUCHTONTVOCHTIGER REINIGEN

1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 5 minuten en haal daarna de stekker uit het stopcontact..

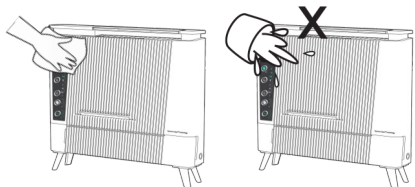


2. Maak het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek..
3. Na het schoonmaken goed afdrogen met een handdoek.
4. Voor het schoonmaken van de tank, zie het gedeelte Watertank legen (pagina 10).

Let op: Maak het apparaat niet schoon en dompel het niet onder in water.

- Laat geen water in de luchtinlaat of -uitlaat druppelen.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de watertank, zodat de vlotter niet beschadigd raakt.

STAP 2 – HET VERVANGEN VAN JE FILTER

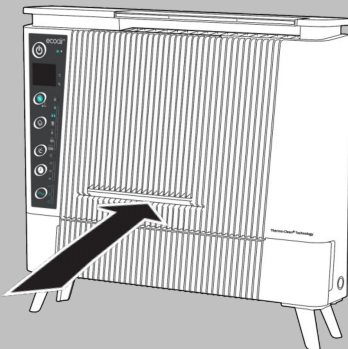

Het wordt aanbevolen om het buitenfilter iedere 6 maanden te vervangen voor optimale prestaties en hygiëne. Ga naar www.ecoair.org om een vervangend filter te kopen

STAP 4 - UW LUCHTONTVOCHTIGER OPSLAAN

1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 30 minuten en haal de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact.
2. Laat de luchtontvochtiger ongeveer een dag leeglopen. Maak het waterreservoir schoon en droog.
3. Reinig het filter en de luchtontvochtiger. Dek de luchtontvochtiger af om te voorkomen dat hij stof verzamelt. Bewaar de luchtontvochtiger rechtop op een koele, droge plaats.
4. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

TROUBLESHOOTING

CHECK THE FOLLOWING POINTS BEFORE CONTACTING TECHNICAL SUPPORT.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
No Power	Dehumidifier is not plugged in or there is no power supply	Plug into a main socket and switch ON. If necessary, try another main socket.
 Water Full / Check Light On	Filter clogged *	Check and clean or replace the filter
	The air inlet or outlet is blocked or covered	Remove obstructions
	Water tank is full or installed incorrectly	Empty water tank or re-install correctly
	"Er" message is blinking to signify a blockage in the air inlet or outlet or other abnormality.	The filter is dirty or clogged. Please clean or replace.
	The unit is emitting an unusual odor.	This is a normal and harmless by product of the zeolite desiccant material. The smell occurs because the zeolite absorbs odors from cigarettes, cosmetics, hair sprays, building materials and new furniture, and when heated discharges the odor into the room. The smell will dissipate when heated off the desiccant where Dust can build up internally inside the dehumidifier, causing obstruction to airflow and overheating. This will cause malfunction. Common symptoms are Check Light On, Water Leaking and Not Collecting Water (see details above). When this happens, you will need to request a service at our Service Centre. * Clean the filter regularly (recommended every 2 weeks) to avoid malfunction.
	Ambient temperature or humidity level out of range	Check that the temperature and humidity are within the operating ranges, use a hygrometer to measure (available to purchase at ecoair.org)
	Water float out of position or broken	Restore position or replace with the water tank
* Noisy	Water tank or filter fitted incorrectly	Check and refit the water tank or filter Check unit is on an even level surface
	Foreign object fallen through the vent into the dehumidifier	Contact support@ecoairgb.com for AdHoc Service
	Dehumidifier placed on an uneven surface	Place on an even surface. If necessary test with a spirit level

In the unlikely event of a problem with your product, please refer in the first instance to:

ECOAIR TECHNICAL SUPPORT : www.ecoair.org/support
PRODUCT MANUAL GO TO : ecoair.org/pages/help-and-support

TROUBLESHOOTING

CHECK THE FOLLOWING POINTS BEFORE CONTACTING TECHNICAL SUPPORT.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Not Collecting Water	Set humidity is reached	Your target humidity settings have been reached. This is normal.
	Room is very cold or very dry for the current settings	Readjust the humidity setting or increase the room temperature
	Filter dusty *	Clean the air filter or replace it
	Dehumidifier set up incorrectly	Refer to manual for important safeguard, Installation and operation.
	Room Temperature is too hot	Turn off the dehumidifier. Decrease the room temperature and check the operating temperature range, room size
Water Leaking	Dehumidifier on uneven surface or water tank fitted incorrectly	Ensure the dehumidifier is on a flat, even surface, use a spirit level to check, remove tank and replace correctly
	Filter clogged *	Clean or replace filter *
	Removing the tank whilst the dehumidifier is running	Always unplug the dehumidifier and allow 30 minutes before removing the tank
	Moving or tilting the dehumidifier whilst water residue remains inside the dehumidifier	Always turn off the dehumidifier, wait 30 mins, empty the tank and reinsert the tank before moving the dehumidifier.
	Damaged water tank	Remove the water tank, fill with water and place on a hard even surface to test for leakage
	The continuous drainage is clogged or loose	Check the continuous drainage hose and its connection
	The unit is mounted on wall and it's not level with the wall	Fix the unit level check wall is true with spirit level
	The bung is missing from the water tank	Refix the bung to the water tank
	The float in the tank is improperly position	Position the float correctly in the tank
	Removing the tank whilst dehumidifier is setup on continuous drainage	Check the continuous drainage hose and its connection